
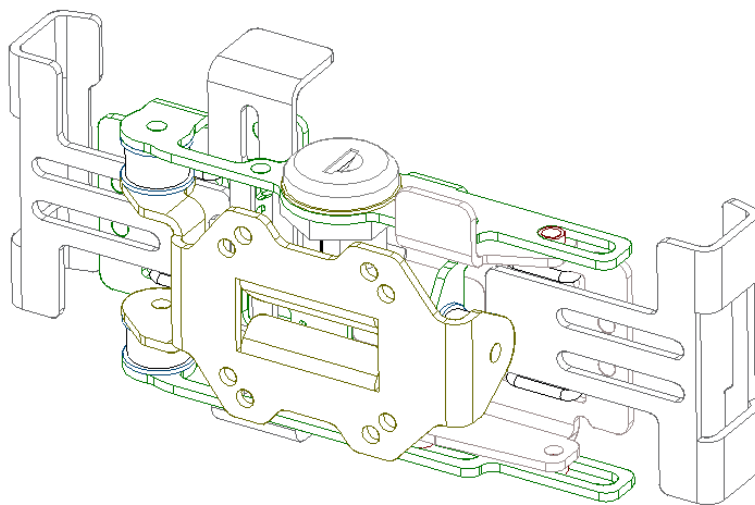


NÁVOD K OBSLUZE

DRŽÁK 2.0

USERS MANUAL

HOLDER 2.0

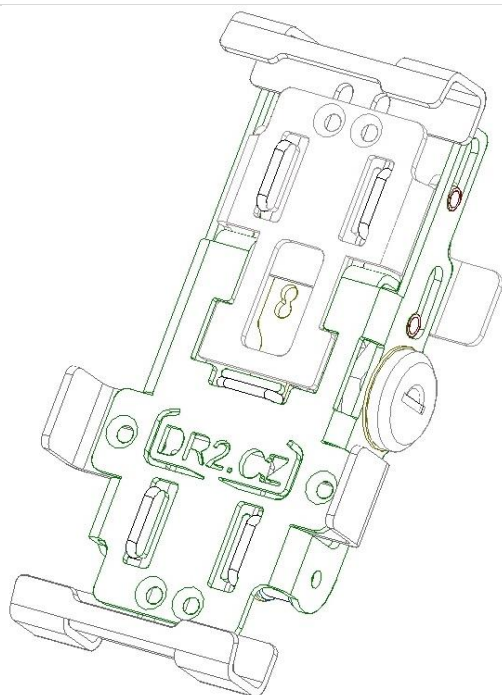

Výrobce: Adéla & Jakub Sobotkovi

Telefon: 736 676 331

Mail: moto-drzak-mobilu@seznam.cz

web: www.DR2.cz

IČO: 08078432

Manufacturer: Adela & Jakub Sobotka

Phone: +420 736 676 331

Mail: moto-drzak-mobilu@seznam.cz

web: www.DR2.cz / www.holder4bikers.eu

ID: 08078432

Obsah balení:

- DRŽÁK 2.0
- 2ks klíče
- potřebný spojovací materiál
- samolepící EPDM polstrování, O-kroužky na čelní ploše
- montážní sady a polohovací adaptéry (volitelně)

Part list:

- HOLDER 2.0
- 2 keys
- Fasteners for mount
- EPDM soft stickers, o-rings
- Mounting accessories, positioning adapter (optional)

Nastavení DRŽÁKu 2.0 na Váš telefon:



nastavení DRŽÁKu 2.0 provádějte vždy ve staženém stavu

- povolte matice M4 ze zadní strany DRŽÁKu 2.0 šroubů 1, poté dvojice 2 a 3 (imbus 2.5 a klíč 7)
- přiložte telefon a upravte pozici zahnutých úchytů tak, aby se telefon lehce opíral resp. byl lehce stažený, pozici si poznačte ze zadní strany
- vyjměte telefon a utáhněte dvojice matic 2 a 3
- znovu přiložte telefon a upravte pozici bočních opěrek tak, aby šel telefon lehce vložit
- dotáhněte příslušné matice 1

Adjust HOLDER 2.0 for your smartphone:

adjusting HOLDER 2.0 make in closed state

- Loose nuts M4 on rear side HOLDER 2.0 1, than loose nuts 2 and 3 (imbus 2.5 a wrench 7)
- Insert smartphone and move with big grips until they touch side of smartphone softly. Mark this position
- Remove smartphone and tight nuts 2 and 3
- Set side grips with small clearance
- Tight 2x nuts 1

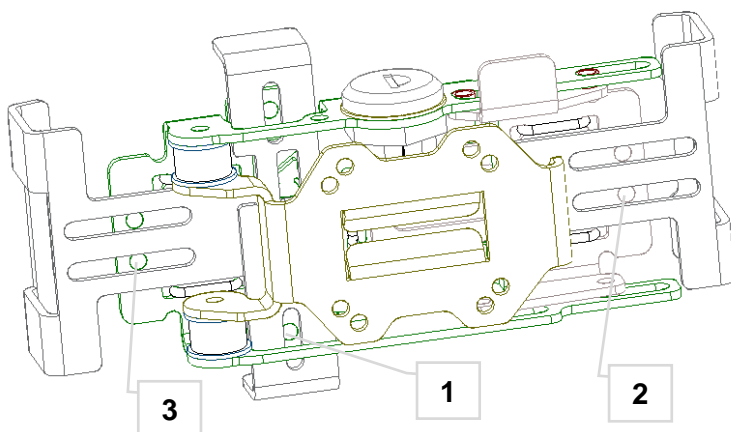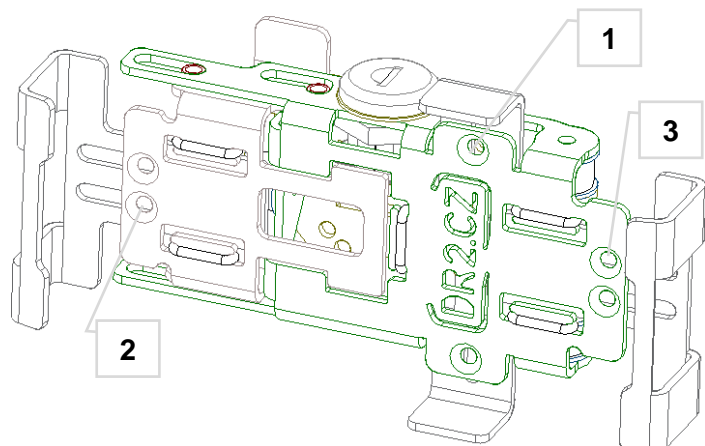

Vložení a vyjmutí telefonu:


Vložení telefonu jde pohodlně jednou rukou

- uchopte telefon za boky a horní hranou jej opřete o pohyblivý horní úchyt **1**
- stiskem na páčku **2** odjistíte pojistku a tažením telefonu směrem vzhůru odsuňte
- sklopte telefon do DRŽÁKu 2.0 a opřete o čelní plochu
- zasuňte telefon pod spodní úchyt **3**, současně s tím dojde ke stažení horním úchytem **1** a jeho zajištění*
- telefon by nyní měl v DRŽÁKu 2.0 těsně sedět díky měkkému polstrování úchytů **1** a **3**
- zámkem **4** uzamkněte telefon v DRŽÁKu 2.0 a zabezpečte ho tak proti krádeži

Insert smartphone in / remove out:

You can insert your smartphone very quickly by one hand

- Catch phone on sides and rest it by upper edge to movable grip **1**
- Press lever **2** for unlock and move phone up
- Lay phone down on HOLDER 2.0 front face
- Move phone down under the bottom grip **3**, upper grip keep position automatically **1***
- Lock it by key **4** for secure your phone in HOLDER 2.0

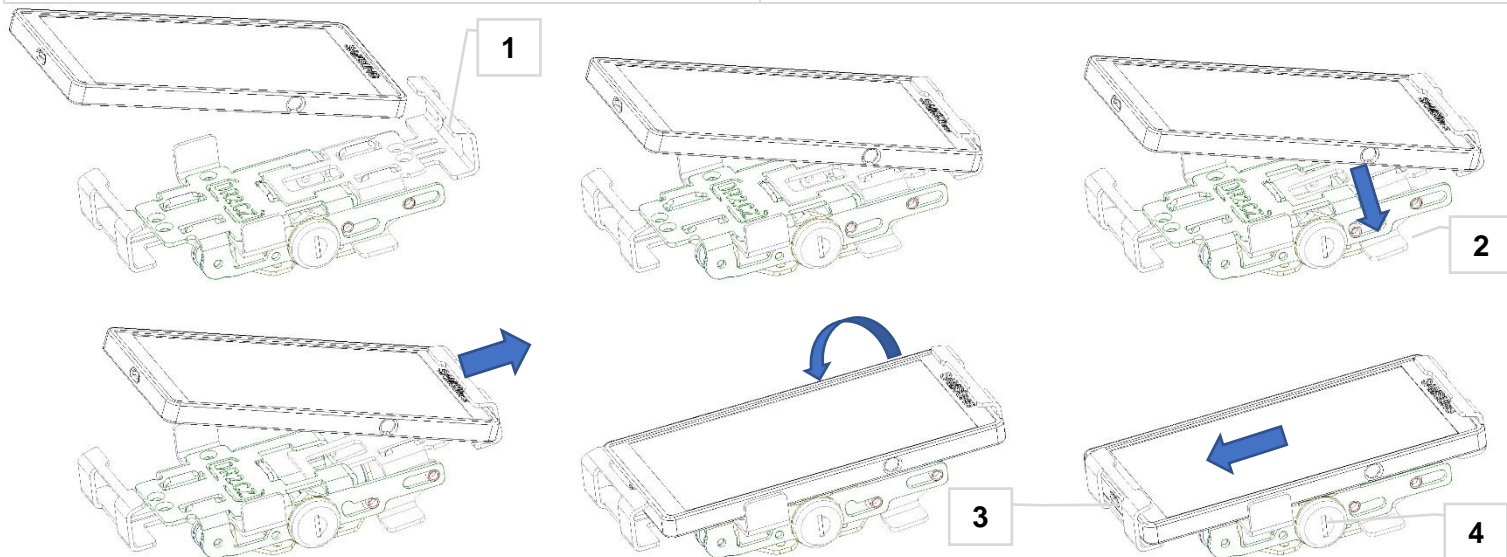

Vyjmutí telefonu se provede opačným postupem.

DRŽÁK 2.0 je konstruován jako zamykatelný, pro jízdu není zamykání nutné díky systému zabezpečení zasouvání úchytu **1**. DRŽÁK 2.0 je proto bezpečný a zároveň velmi pohodlný na obsluhu.

Remove phone you make in revers order.

*HOLDER 2.0 is designed as lockable, but it is not necessary during riding. Your smartphone is secure in it.

Montáž DRŽÁKu 2.0:



DRŽÁK 2.0 je na zadní straně opatřen montážní plochou s dírami v rozteči 38x30 (standard GPS). To umožňuje přímé upevnění na mnohu dodávané montážní sady jakož i veškeré přípravy pro navigace od jiných výrobců (Givi, SW-motech) nebo polohovací ramena RAM.

Před montáží je vhodné si DRŽÁK 2.0 připravit odklopením plechu tlumení **1**. Ten je k hlavnímu nosníku přišroubován pomocí 3ks šroubů M4. Dvojici šroubů **2** a **3** povolte o 1-2 otáčky a šroub **4** úplně vytočte. Tím dojde k uvolnění plechu tlumení a je přístupný z vnitřní strany. Po dokončení montáže držáku proveďte v opačném pořadí zpětné přišroubování plechu tlumení.

Mounting of HOLDER 2.0:

HOLDER 2.0 has on rear side holes in pitch 38x30 (standard GPS). It make compatibility with all mounting accessories my production and all mounting accessories from 3rd party as Givi, SW-motech or RAM Mount and other.

Prepare HOLDER 2.0 for mounting / open rear side **1**. Loose 2x screws **2** and **3** in about 1-2 turns and screw **4** loose completely. Now you can rear side open for acces from inside. After succesful mount make in revers order fixing of rear side.

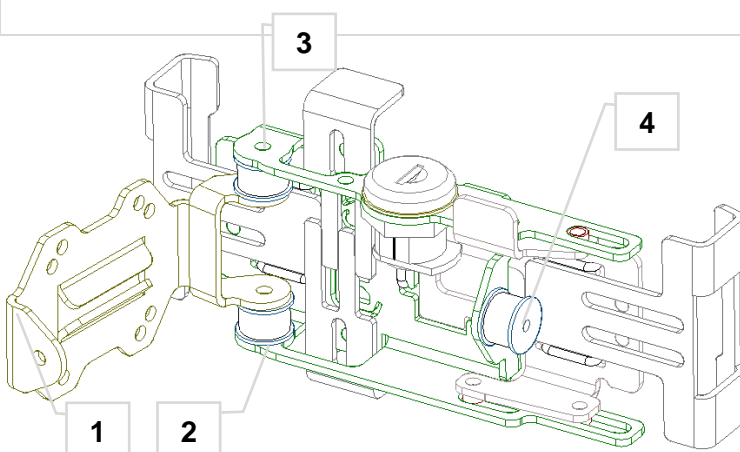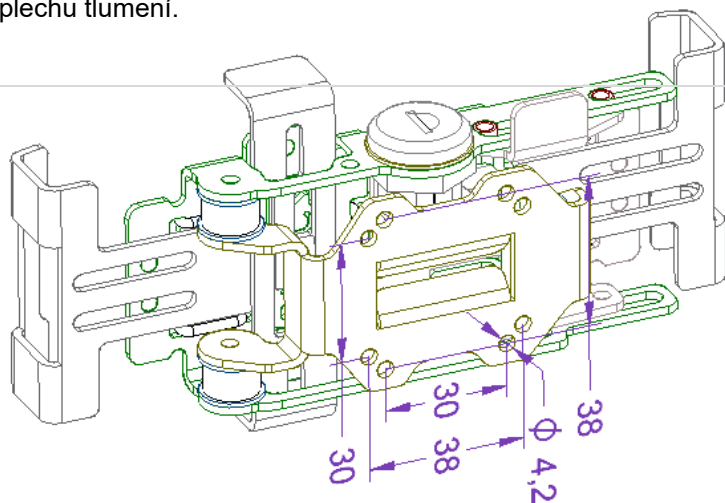

PŘÍSLUŠENSTVÍ (VOLITELNÉ):


OBJÍMKY 12-16mm

Montáž na hrazdu 12mm se provádí pomocí dvou dodaných objímek 1 a 4x šroubů 2 M4 s maticemi 3. Při montáži pomocí této sady je možné držák namontovat v poloze „na ležato“ i „na výšku“.

ACCESSORIES (OPTIONAL):

CLAMPS 12-16mm

Clamps are for montage on GPS bar 12-16mm. You can mount HOLDER 2.0 in portrait or landscape orientation. It is using 4x screw 2 M4 with nuts 3. See picture for final state.

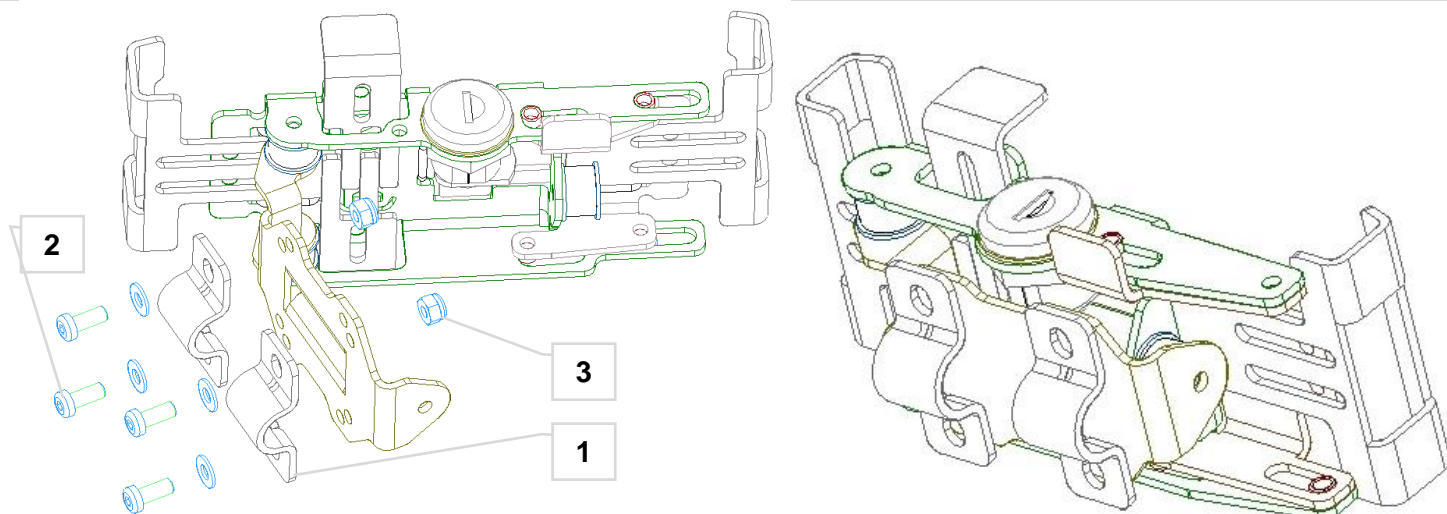


MONTÁŽNÍ SADA NA ŘIDÍTKA

Montáž na řídítka se provádí pomocí C-profilu 1, dvojice objímek 2 a 4x šroubů 3 M5 s maticemi 4 a 4x šroubů 5 M4 s maticemi 6. Je nutné dodržet orientaci objímek vůči C-profilu. Při montáži pomocí této sady je možné držák namontovat v poloze „na ležato“ i „na výšku“.

HANDLEBAR KIT

Mount together holder with C-profile 1 using 4x M4 screw 5 with nuts 6 and then mount it on tube using clamps 2, 4x screw M5 3 with nuts 4. Be sure you mount clamps in same orientation to C-profile as on picture. You can mount HOLDER 2.0 in portrait or landscape orientation. See picture for final state.

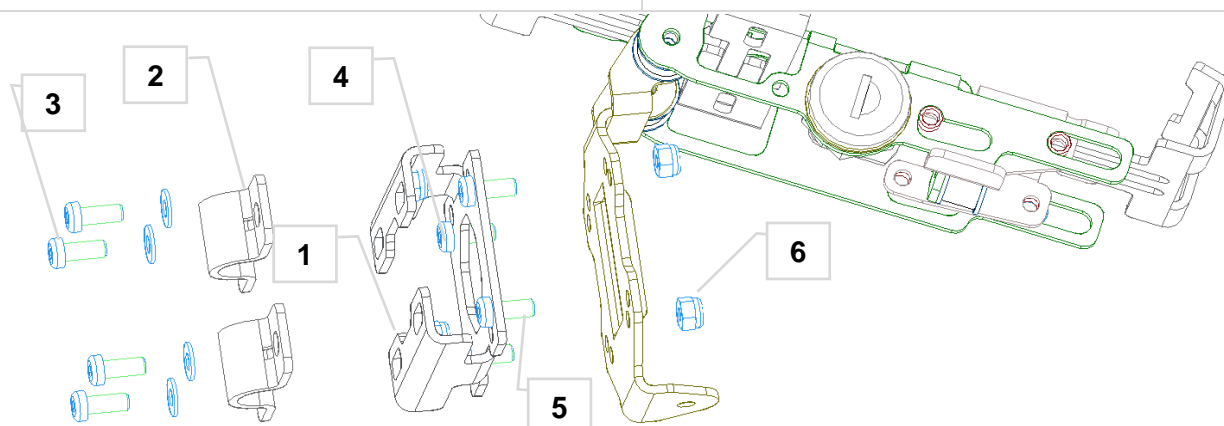


MONTÁŽNÍ SADA UNI (+ DLOUHÁ)

Přimontujte pevnou část 1 ke kulatině pomocí dvojice objímek 2 a 4x šroubů 3 M5 s maticemi 4. Následně 4x šrouby 5 M4 s maticemi 6 namontujte samotný držák. Šrouby s maticemi 7 je možné upravit sklon telefonu. Při montáži pomocí této sady je možné držák namontovat v poloze „na ležato“ i „na výšku“.

ADJUSTABLE ARM (+LONG)


Mount first part 1 on tube using clamps 2 and 4x M5 screw 3 with nuts 4. Then mount holder using 4x screw M5 5 with nuts 6. Screws with nuts 7 you can use for angle adjust. You can mount HOLDER 2.0 in portrait or landscape orientation. See picture for final state.

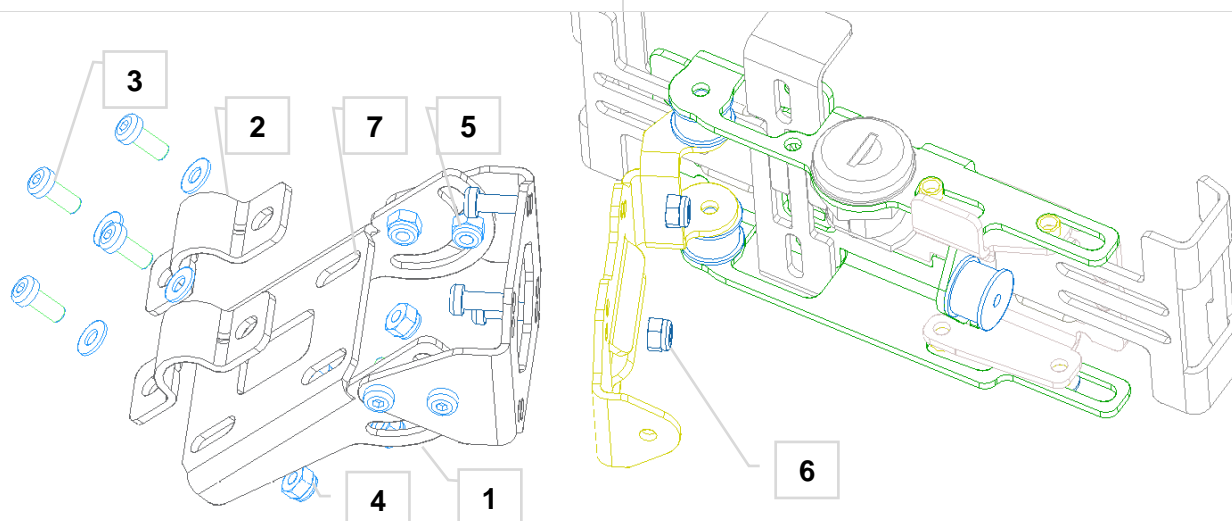

DUAL-SPORT ADAPTER, PIVOT ADAPTER

Adaptéry 1 se montují pomocí 4x šroubů 2 M4/M5 a matic 3 na obou stranách do držáku a dalšího příslušenství.


V případě, že dojde ke snížení odporu při otáčení, utáhněte 2x matice 4 středového čepu. Může být potřeba demontáž za účelem podržení šroubu.

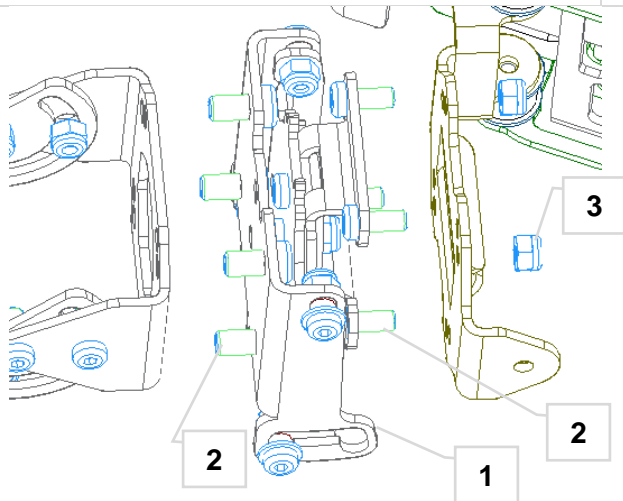

DUAL-SPORT ADAPTER, PIVOT ADAPTER

Adapters 1 are mounted by 4x screws 2 M4/M5 with nuts 3 on both sides.

If rotating goes too easy than tight 2x nuts 4 on middle joint. Demontage may be necessary.

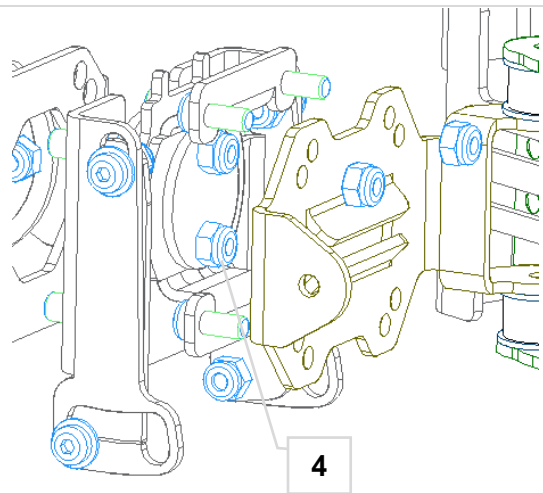

BEZDRÁTOVÉ DOBÍJENÍ

Volitelným doplňkem je funkce bezdrátového dobíjení realizované podložkou na čelní ploše DRŽÁKU 2.0. Pro použití je nezbytné mít na motocyklu USB portem s napájením 5V a minimálně 5.2A.

Při nastavení rozměrů na telefon věnujte pozornost poloze přijímací cívky na telefonu a vyzkoušejte, zda má dobíjení dostatečný výkon.

Při montáži na motocyklu je nutné vést kabel mezi držákem a USB portem tak, aby se nelámал kolem ostrých hran. Při použití otočného adaptéru nechte dostatečně dlouhou smyčku a před zafixováním kabelu zkuste všechny polohy.

VAROVÁNÍ: Nestříhejte kabel mezi nabíjecí podložkou a USB konečkou!


WIRELESS CHARGING

Optional accessories is wireless charging pad fixed on front face of HOLDER 2.0. For this functions is necessary USB port with 5V and at least 5.2A output.

When adjusting holder for your phone check charging power according position of phone against charging pad.

Be sure that cable tracing is out of sharp edges. Also when rotating adapter keep enough free play and prove all movements before fixing cable.

WARNING: Do not cut off cable between charging pad and USB plug!

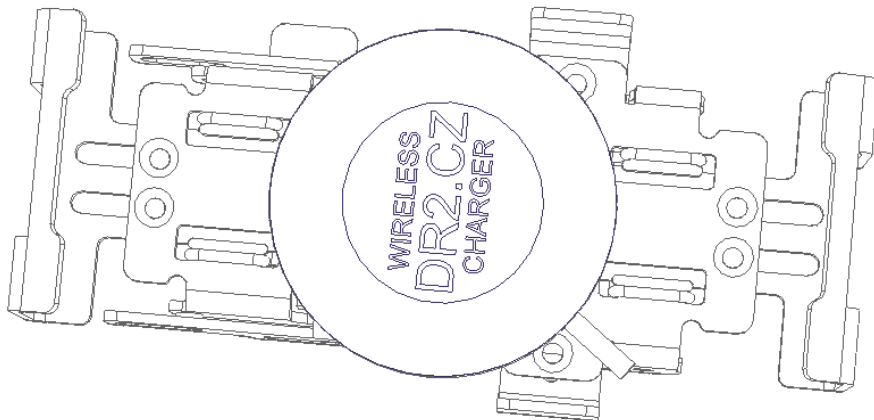

VÍCE INFORMACI k dalším výrobkům a příslušenství naleznete na www.DR2.cz

Načtěte QR kód pro kompletní návod.

<https://1url.cz/@dr2manual>



MORE INFORMATIONS about other products and accessories please visit www.holder4bikers.eu

Open QR code for complete manual.

<https://1url.cz/@dr2manual>



Upozornění:

Doporučuji telefon do DRŽÁKU 2.0 vkládat ve vhodném ochranném pouzdře. Ideální jsou k tomu tenké silikonové kryty.

Funkce zamknutí brání nenechavcům v krádeži. DRŽÁK 2.0 ale není nedobytný. Stejně tak je dobré myslet na to, že zabezpečení je tak odolné, jako jeho nejslabší článek.

Občas utáhněte šrouby – přestože je držák smontován s použitím samojistných matic, občas je zkontrolujte a případně dotáhněte.

Děkuji Vám za zakoupení mých výrobků a věřím, že Vám DRŽÁK 2.0 bude dobře sloužit.

Recommendation:

Use your smartphone with silicon cover when putting it in HOLDER 2.0 for prevent some scratches.

Locking function prevent against theft. Be sure HOLDER 2.0 is not unbreakable.

Check all nuts sometimes. Although there are self-locking nuts, check them sometimes and also big Lock nut and screw.



Thank you very much for interest in our products.

MONTÁŽNÍ SADA - KTM 390/790/890 Adventure /R

Povolte 2x šrouby 2 a vyjměte krytku 1 přípravy pro GPS. Sejměte z ní 2x matice 3 a navlečte je na spodní hranu plechu 4 montážní sady. Na Plech 4 montážní sady přimontujte pomocí 4x šroubů 5 M4 s maticemi DRŽÁK 2.0. Vzhledem k omezenému prostoru je možné namontovat jej pouze na šířku a to se zámkem směrem dolů. Celý komplet zasuňte zpět do přípravy pro GPS a 2x šrouby 2 zajistěte.

MOUNTING KIT - KTM 390/790/890 Adventure /R

Loose 2x screw 2 and remove GPS cover 1. Put out 2x nuts 3 and put them on bottom edge of sheetmetal 4 mounting kit. Mount HOLDER 2.0 on sheetmetal 4 using 4x screw 5 M4 with nuts. Therefore surrounding structures is possible to mount HOLDER only in landscape orientation with key on bottom side. Than put all this complete in GPS bracket and secure by 2x screw 2.

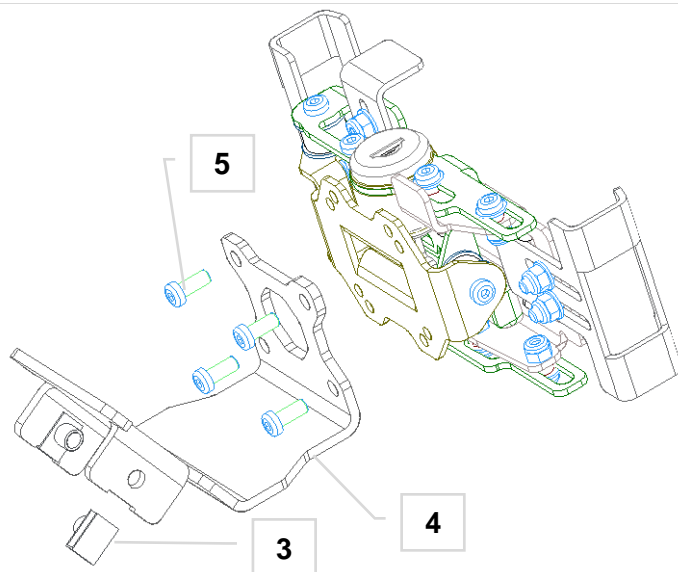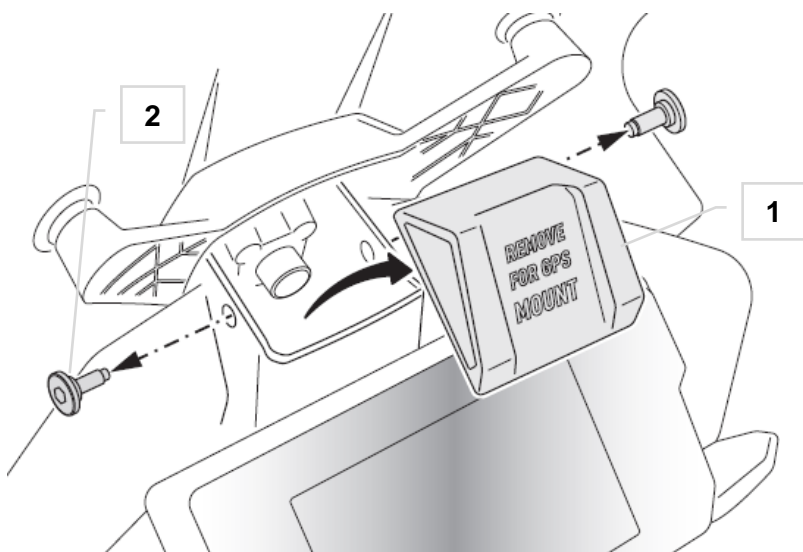

MONTÁŽNÍ SADA - KTM LC8 950/990 Adventure /S /R

Demontujte plexi povolením 2x trojice šroubů. Demontujte přední světlomet povolením 2x dvojice šroubů, vycvaknutím z háčků a odpojením konektoru. Montážní sada je určená na tovární přípravu. Postupujte následovně:

MOUNTING KIT - KTM LC8 950/990 Adventure /S /R

Remove windshield loosening 6x screw. Remove front light cluster and plug it out. Mounting kit is designed for fit on factory gps prepar:

- Přiložte L-úhelník 2 k nosníku 1 palubní desky a označte si 2x díry pro vstup skrz horní krycí plast.
- Vyrvejte díry pro 2x šrouby 7 M6.
- Přimontujte L-úhelník 2 4x šrouby 6 M6 s maticemi.
- Nad krycí plast umístěte hlavní plech 3 sady a 2x šrouby 7 upevněte k L-úhelníku 2.
- Nastavte si požadovaný sklon a výšku posuvného plechu 4 a utáhněte 4x šrouby 9 s maticemi.
- Na posuvný plech namontujte DRŽÁK 2.0 5 pomocí 4x šroubů 8 M4 s maticemi.


- Put L-plate 2 to cockpit support 1 and mark 2x holes for screws trough upper plastic cover.
- Drill 2x holes for 2x screw 7 M6.
- Mount L-plate 2 using 4x screw 6 M6 with nuts.
- Mount main plate 3 above upper plastic cover using 2x screw 7 trough cover and L-plate 2.
- Adjust plate 4 to optimal angle and height and tight 4x screw 9 with nuts.
- Mount HOLDER 2.0 5 using 4x screw 8 M4 with nuts.

Nyní můžete vrátit zpět světlo – zapojte zpět konektor a světlo nacvakněte na boční háčky. Zašroubujte zpět 2x dvojice šroubů skrz boční plasty. Přiložte plexi a utažením 2x trojice šroubů upevněte.

Now you can put front light back – plug in main cable and click it on side hooks. Put screws back and tight them. Put windshield back on its place.

Před utažením plexi zkontrolujte, zda nedochází ke kolizi DRŽÁKu 2.0 s plexi například při použití polohovacích adaptérů.

Before tightening screws check if there are no collision between HOLDER 2.0 and windshield.


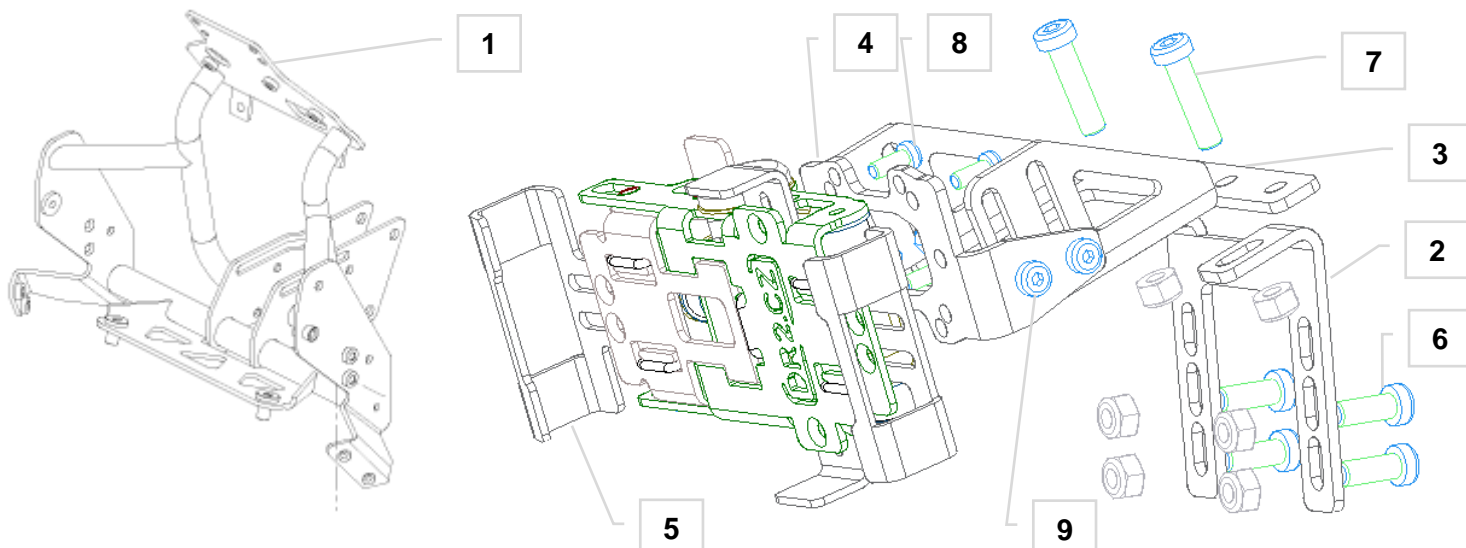


MONTÁŽNÍ SADA - KTM LC8 1090/1190 Adventure /S /R

Demontujte přístrojovou desku **1** z násuvných sloupků, demontujte plexi a vytočte šroub **2** spojující kapotáž. Provrtejte vrtákem 5mm díru skrz oba díly kapotáže.

MOUNTING KIT - KTM LC8 1090/1190 Adventure /S /R

Remove dashboard **1** from thorns, remove windshield, unscrew **2** which keep front fairing parts. Drill 5mm hole trough both parts of fairing together.

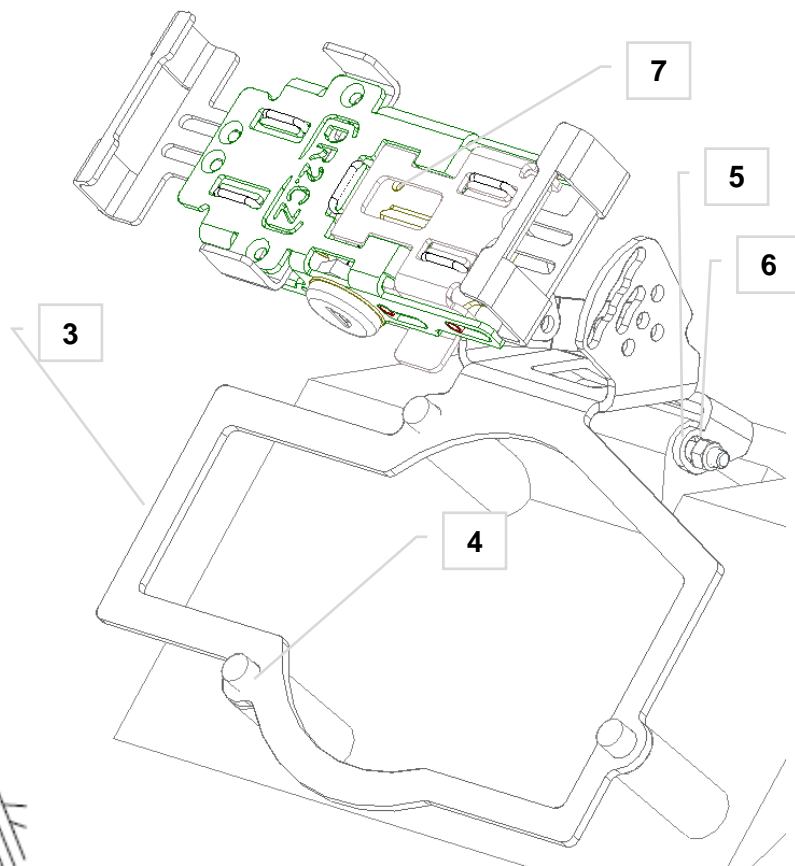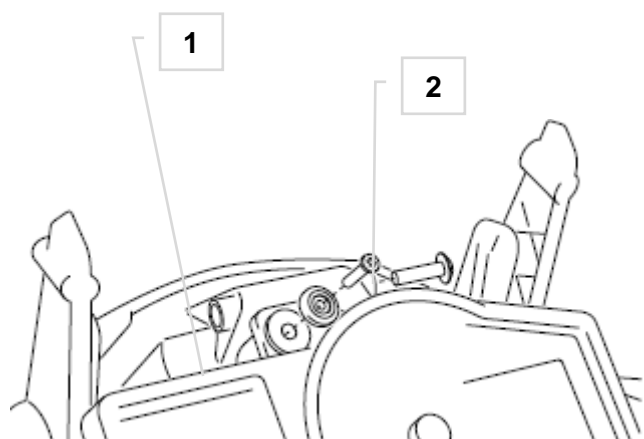

Nasadte plech montážní sady **3** na násuvné sloupky, nasuňte na každý 1x O-kroužek **4**. Při nasazování přístrojové desky si připravte distanční sloupky **5** a vložte je do vybrání. Po dosednutí přístrojové desky na sloupcích prostrčte závitovou tyč M5 **6** a utáhněte matky M5 + 3x šrouby přístrojové desky.


Pomocí 4x šroubů **7** M4 přimontujte DRŽÁK 2.0 v orientaci na šířku a podle potřeby zámkem „dolů“.

Volitelně můžete použít nástavce **8** pro širší možnosti polohování plechu a tím i DRŽÁKu 2.0 **9**.

Put main part of mounting kit **3** on thorns and put on each one O-ring **4**. During it prepare spacers **5** and put them into gaps in fairing. Than push trough M5 **6** rod and tight M5 nuts.

Mount HOLDER 2.0 **5** using 4x screw **7** M4 with nuts.

Optionally you can use extensions **8** for wider range position adjusting HOLDER 2.0 **9**.


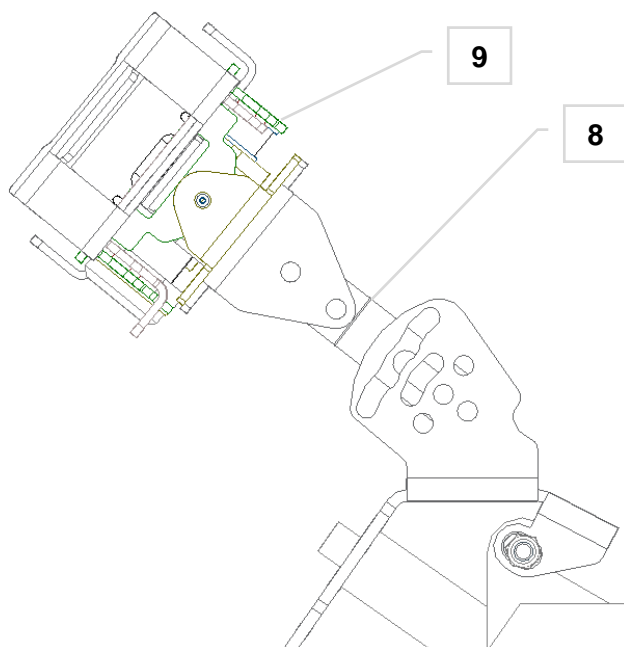


MONTÁŽNÍ SADA - KTM LC8 1290 Super Adventure /S /R

Demontujte přístrojovou desku 2 včetně nosníku 1 povolením 2x šroubů a rychloupínáku. Povolte 4x šrouby z nosníku do přístrojové desky. Plech montážní sady 4 vložte mezi nosník a přístrojovou desku a prošroubujte 4x dodanými šrouby. Pomocí 4x šroubů 5 M4 přimontujte DRŽÁK 2.0 v orientaci na šířku a podle potřeby zámkem „dolů“. Celou sestavu upevněte zpět na nosič masky.

MOUNTING KIT - KTM LC8 1290 Super Adventure /S /R

Remove dashboard 2 together with its support frame 1 loosening 2x screw and excentric lever. Loos 4x screw from dashboard. Insert mounting kit 4 between dashboard and its support frame and mount using new 4x screws. Mount HOLDER 2.0 5 using 4x screw 5 M4 with nuts. Put complete assembly back on fairing.

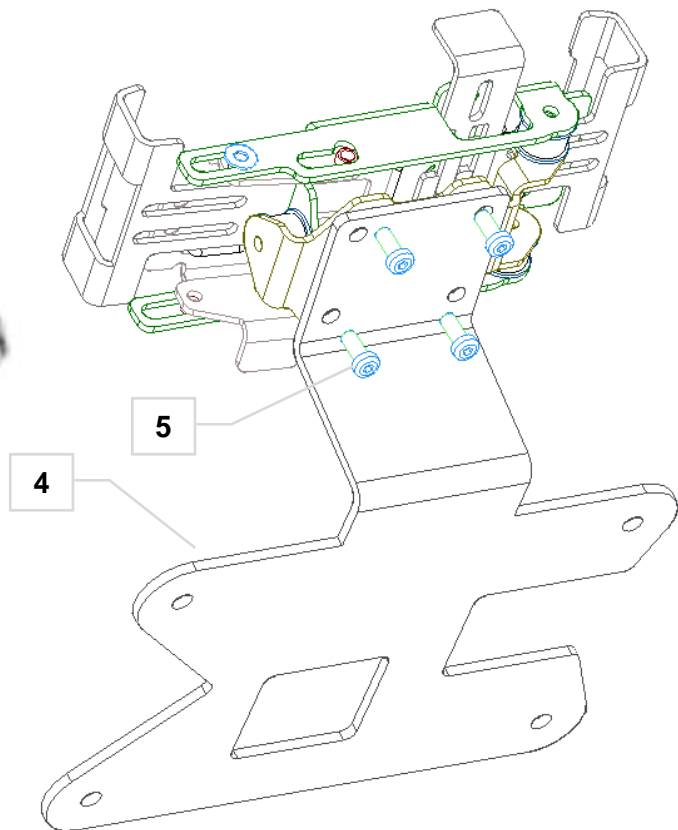
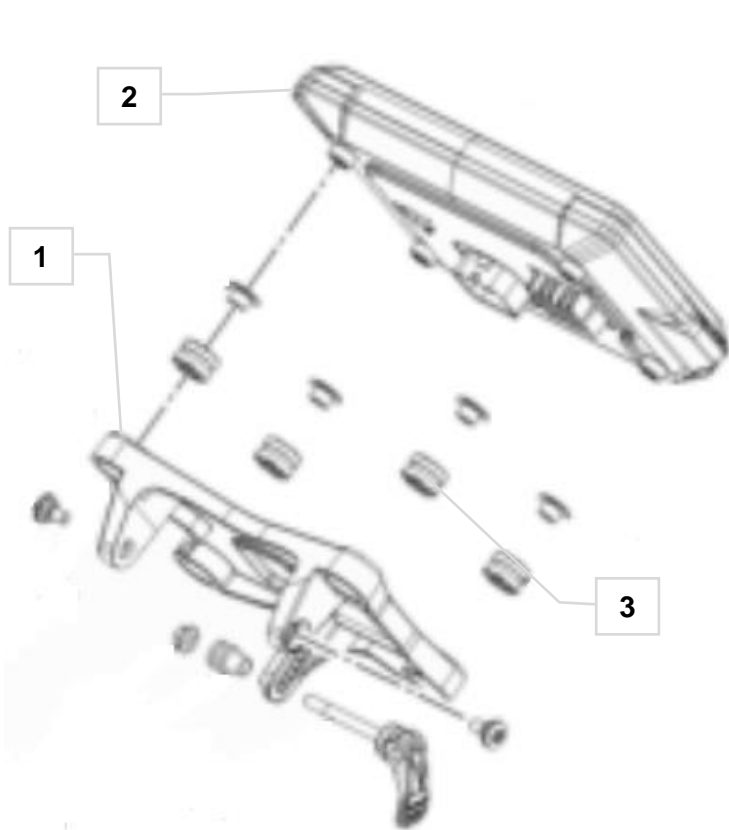


MONTÁŽNÍ SADA – Triumph Tiger 800XC

Demontujte plexi povolením čtveřice šroubů. Demontujte spodní otočný čep 1 plexi povolením 2x šroubů 2. Základní plech montážní sady 3 přiložte mezi světlou a otočný čep a prošroubujte 2x původními šrouby 2. Pomocí 4x šroubů M4 přimontujte DRŽÁK 2.0 v orientaci na výšku a podle potřeby zámkem „dolů“.

MOUNTING KIT - Triumph Tiger 800XC

Remove windshield loosening 4x screw. Remove bottom swing part 1 loosening 2x screws 2. Mounting kit 3 should be under this swing part tightened by 2x screws 2. Mount HOLDER 2.0 5 using 4x screw 8 M4 with nuts.

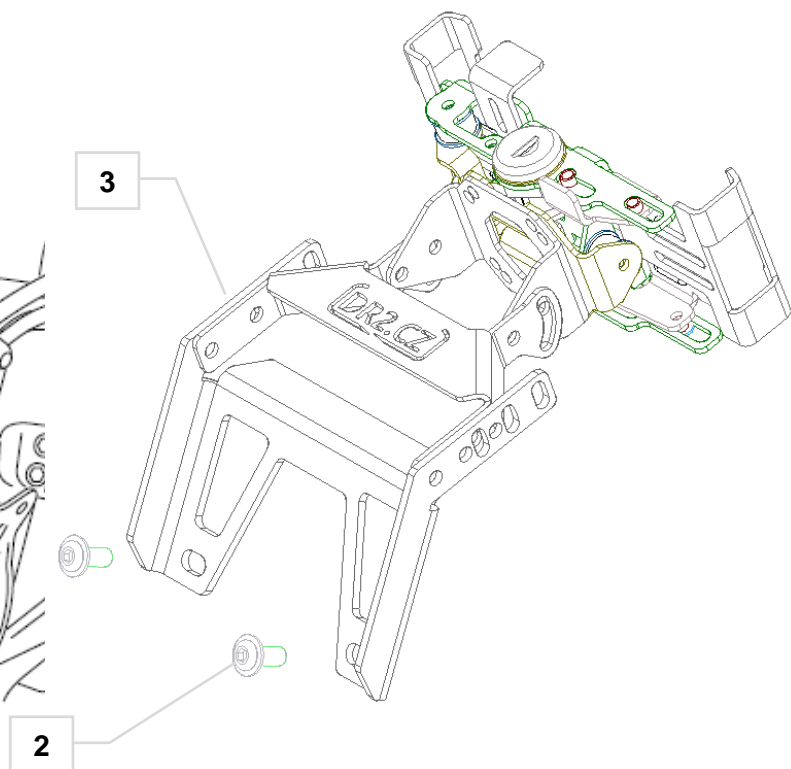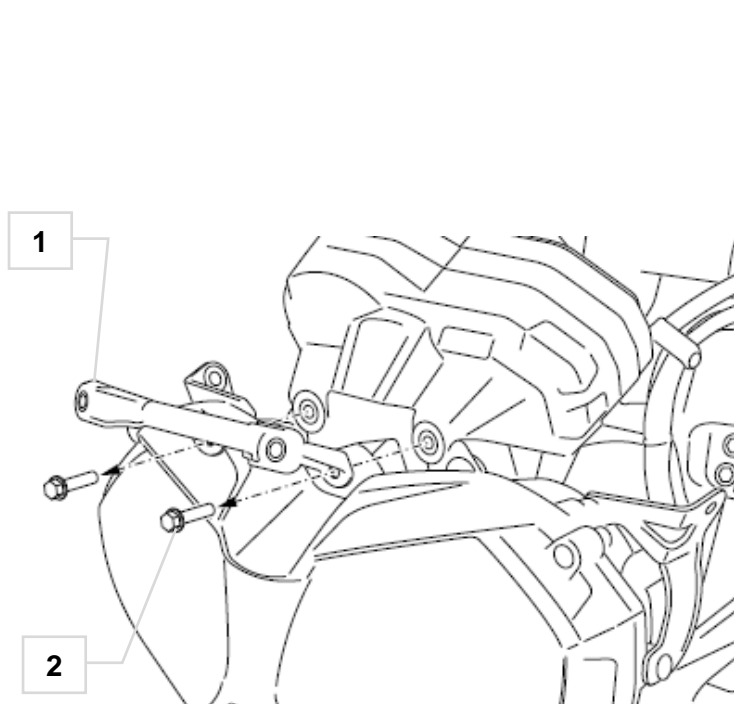

MONTÁŽNÍ SADA – Kawasaki Versys 650

Povolte 4x šrouby 2 držící plexi a to sejměte. Sestavte si celý komplet DRŽÁK 2.0 a montážní sady tímto způsobem.


- DRŽÁK 2.0 upevněte 4x šrouby 7 M4 s maticemi na plech 5. Můžete zvolit orientaci na výšku, nebo na šířku.
- Plech 5 upevněte 2+2 šrouby 6 M5 s maticemi v předpokládaném sklonu vůči 2x plechům 3.
- Tyto 2x plechy 3 v požadované výškové pozici upevněte k hlavnímu plechu 1 4x šrouby 4 M5 s maticemi.
- Celý komplet následně přiložte k profilům podpírajícím plexi, plexi položte na plech 1 a vše prošroubujte zpět 4x šrouby 2.

MOUNTING KIT - Kawasaki Versys 650

Loose 4x screw 2 from windshield and remove it.

Now make assembly of HOLDER 2.0 and mounting kit.

- HOLDER 2.0 screw together with part 5 using 4x screw 7 M4 with nuts. You can chose landscape or portrait orientation.
- Adjust angle of part 5 against parts 3+3 and tight 2+2 screws 6 M5 with nuts.
- Face this parts in any height position on main part 1 using 4x screw 7 M5 with nuts.
- Lay this set on windshield support, put windshield on main part 1 and 4x screw 2 trough it.

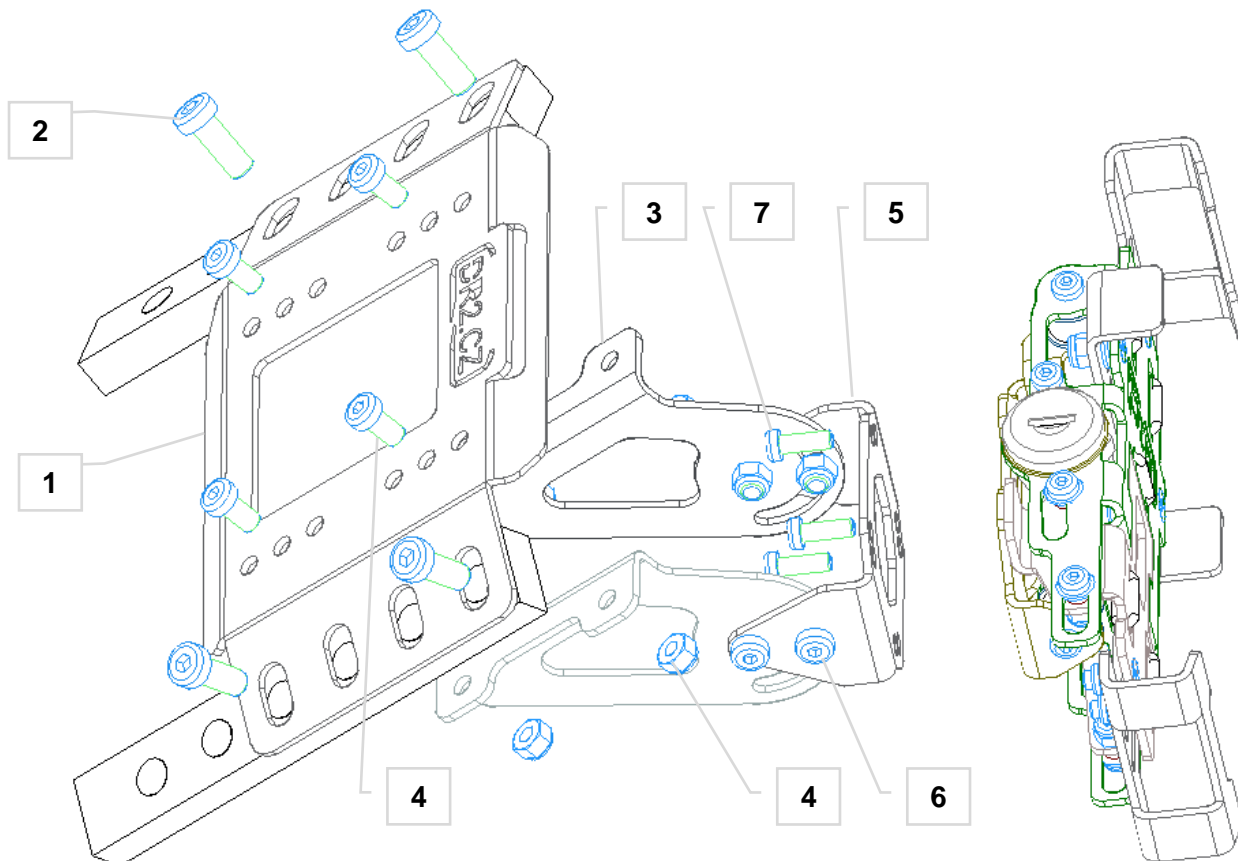

MONTÁŽNÍ SADA – Moto Guzzi Stelvio 1200


Montážní sada je upevněná na šroubech podpěry plexi ve vodících lištách. Postup montáže je následující:

- Zkompletujte si DRŽÁK 2.0 s naklápěcím dílem 3 pomocí 4x šroubů 4 M4 s maticemi. Je možné si zvolit orientaci na výšku, nebo na šířku.
- povolte 2x šrouby 5 držící podpěru plexi ve vodících lištách.
- Přiložte hlavní plech 1 na vodící lišty tak, jak je na obrázku – bočními opěrami na horní plochu lišt.
- šrouby 5 natočte zpět skrz plech 1 do vodících podpěr plexi.

MOUNTING KIT - Moto Guzzi Stelvio 1200

Mounting kit is fixed by 2 screw into windshield sliding support on rails.

- HOLDER 2.0 screw together with part 2 using 4x screw 4 M4 with nuts. You can chose landscape or portrait orientation.
- Loose 2x screw 2 from windshield sliding support.
- Put main part 1 on rails as you see on picture bellow.
- Screw in 2x screws 5 trough main part into sliding support.

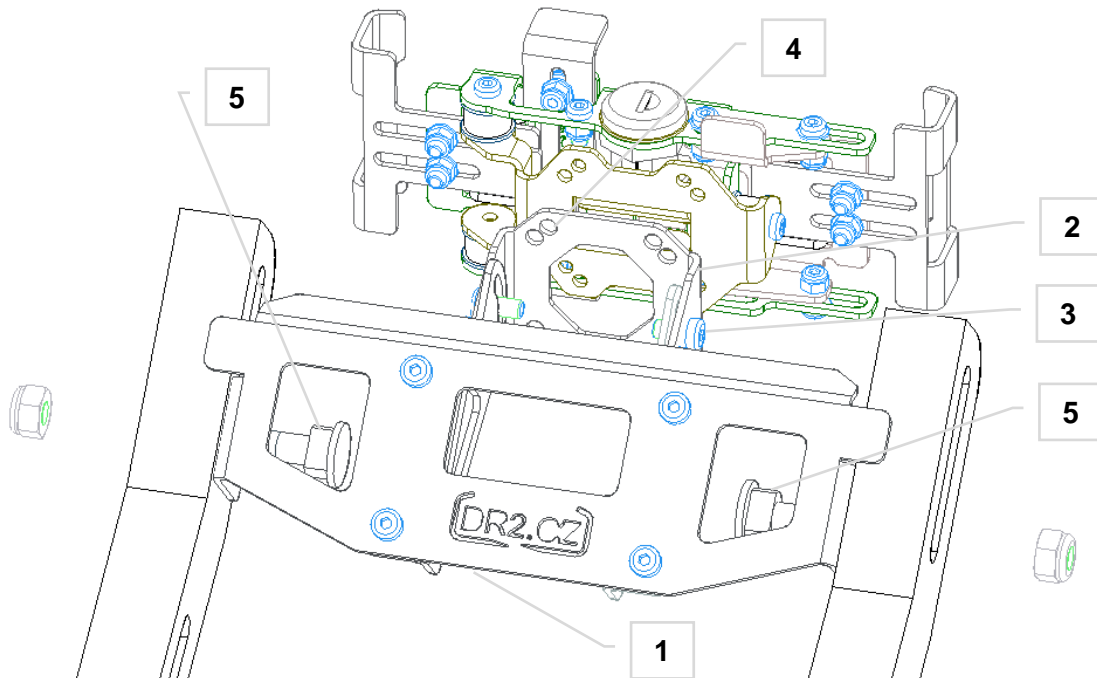


MONTÁŽNÍ SADA – Honda VFR 1200 Crosstourer

Zkompletujte si DRŽÁK 2.0 s naklápěcím dílem 2 pomocí 4x šroubů 3 M4 s maticemi. Je možné si zvolit orientaci na výšku, nebo na šířku. Povolte 4x šrouby 4 držící plexi a to sejměte. Celý komplet sady s DRŽÁKEM 2.0 přiložte na podpěry plexi. Můžete zvolit jednu ze dvou poloh. Přiložte plexi a prošroubujte 4x šrouby 4. Sklon je možné nastavit povolením 2+2 šroubů 5 M5 s maticemi.

MOUNTING KIT - Honda VFR 1200 Crosstourer

HOLDER 2.0 screw together with part 2 using 4x screw 4 M4 with nuts. You can chose landscape or portrait orientation. Loose 4x screw 4 from windshield and remove it. Whole set HOLDER 2.0 + kit pu on windshield support in one height position, put windshield on part 1 and screw it all by 4x screw 4. You can adjust angle of phone after loosing 2+2 screw 5 M5 with nuts.

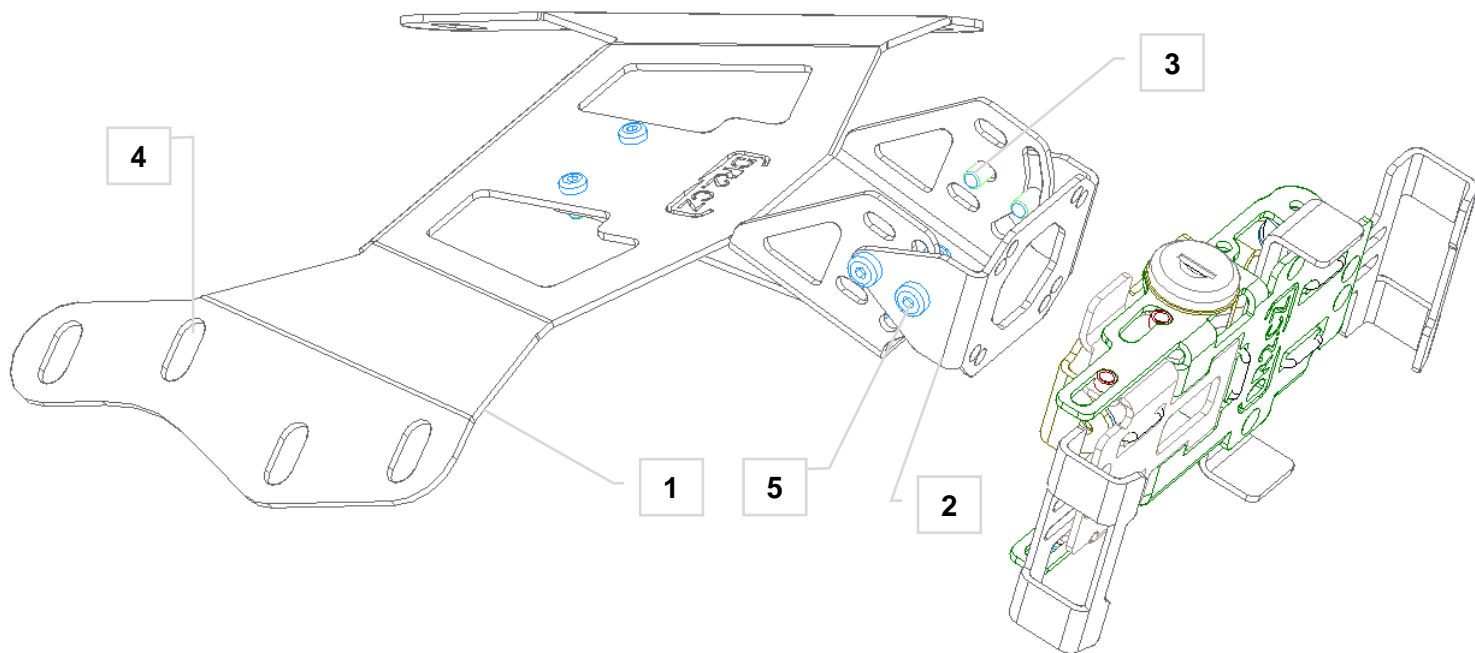

Upozornění:

Doporučuji telefon do DRŽÁKu 2.0 vkládat ve vhodném ochranném pouzdře. Ideální jsou k tomu tenké silikonové kryty.

Funkce zamknutí brání nenechavcům v krádeži. DRŽÁK 2.0 ale není nedobytný. Stejně tak je dobré myslet na to, že zabezpečení je tak odolné, jako jeho nejslabší článek.

Občas utáhněte šrouby – přestože je držák smontován s použitím samojistných matic, občas je zkontrolujte a případně dotáhněte.

Děkuji Vám za zakoupení mých výrobků a věřím, že Vám DRŽÁK 2.0 bude dobře sloužit.

Recommendation:

Use your smartphone with silicon cover when putting it in HOLDER 2.0 for prevent some scratches.

Locking function prevent against theft. Be sure HOLDER 2.0 is not unbreakable.

Check all nuts sometimes. Although there are self-locking nuts, check them sometims and also big Lock nut and screw.

Thank you very much for interest in our products.